

IFD7750

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5014170100
2024-10-31



www.deltaww.com



EN	This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. For any repair or maintenance needs, please contact us.
FR	Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit.
TR	Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi). Ürün, üretici tarafından belirlenmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulabilir. Herhangi bir onarım veya bakım ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.
TW	本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種。因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。如果以製造商未指定的方式使用設備，則可能會削弱設備提供的保護能力。若有維修或保養需求請與我們聯繫。
CN	本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种。因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。如果以制造商未指定的方式使用设备，则可能会削弱设备提供的保护能力。若有维修或保养需求请与我们联系。




EN	Please refer to the IFD7750 Operation Manual for more information.	TR	Ayrıntılar için IFD7750 Uygulama Manueline bakınız.
TW	詳細資料請參考 IFD7750 操作手冊	CN	详细资料请参考 IFD7750 操作手冊



EN Assembly TR Montaj TW 安裝 CN 组装

EN	Attach the back trench of the device to the mounting rail in arrow ① direction and push the device against the rail in arrow ② direction. To disassemble, first push down the device in arrow ① direction and follow arrow ③ direction to release the device..
TR	Cihazın arka kanalını montaj rayına ok ① yönünde takın ve cihazı ok ② yönünde raya doğru itin. Sökmek için, önce cihazı ok ① yönünde aşağı doğru bastırın ve cihazı serbest bırakmak için ok ③ yönünü izleyin.
TW	將機器後方勾槽依①號箭頭方向掛上鋁軌並依②號箭頭方向往鋁軌壓，即完成。欲取下機器時，依①號箭頭方向向下壓並依③號箭頭方向取出。
CN	将机器后方勾槽依①号箭头方向挂上铝轨并依②号箭头方向往铝轨压，即完成。欲取下机器时，依①号箭头方向向下压并依③号箭头方向取出。

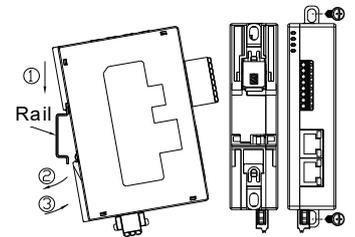


EN Pin definition TR Pin açıklama TW 接腳定義 CN 接腳定義

Pin no.	RJ45	RS-485/RS-422	Power input
1	TX+	120Ω, Terminal resistor	V+
2	TX-	RS-485 D+/RS-422 TX+	0V
3	RX+	RS-485 D-/RS-422 TX-	
4	N/C	SG, Signal GND	
5	N/C	120Ω, Terminal resistor	
6	RX-	RS-485 D+/RS-422 RX+	
7	N/C	RS-485 D-/RS-422 RX-	
8	N/C	SG, Signal GND	

EN Wiring TR Bağlantı TW 配線 CN 配线

RS-485/RS-422		
<p>RS-485 Device1</p> <p>RS-485 Device2</p>	<p>RS-422 Device</p>	

- EN Dimensions(mm) & Product Profile
- TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
- TW 尺寸 (mm) 及產品外觀
- CN 尺寸 (mm) 及產品外觀

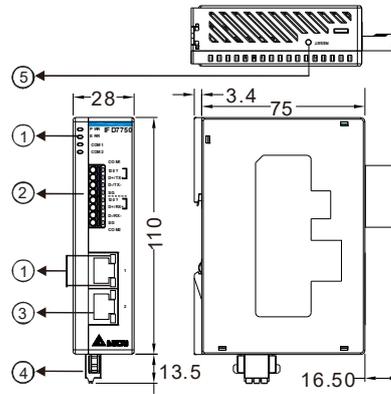

	EN	TR	TW	CN
1	LED indicator	LED gösterge	LED 指示燈	LED 指示燈
2	RS-485/RS-422 port	RS-485/RS-422 bağlantı noktası	RS-485/RS-422 端子台	RS-485/RS-422 端口
3	Ethernet port(RJ45)	Ethernet bağlantı noktası (RJ45)	Ethernet 通訊埠 (RJ45)	Ethernet 通訊口 (RJ45)
4	Power terminal	Güç terminali	電源輸入端子台	电源输入端子台
5	Reset Button	Sıfırlama düğmesi	重置按鈕	重置按钮

EN Specification	TR Spesifikasyonu	TW 產品規格	CN 产品规格
Power supply / Güç Besleme / 電源需求 / 电源需求		+24VDC(-15%~+20%), Max 1.6W	
Operation humidity / Çalışma nem aralığı / 操作濕度 / 操作湿度		5~95%(Non-condensing)	
Operation Tem. / Çalışma Sıcaklığı / 操作溫度 / 操作温度		-20°C ~ 60°C	
Storage Tem. / Saklama Sıcaklığı / 儲存溫度 / 储存温度		-40°C ~ 80°C	
Pollution degree / Kirlilik derecesi / 受污染等級 / 受污染等級		2	
Weight / Ağırlık / 重量 / 重量		126g	
Ethernet port / Ethernet bağlantı noktası / Ethernet 通訊埠 / Ethernet 通訊口		10/100Base-T(X), Auto MDI/MDI-X, 2 ports Ethernet switch	
RS-485/422 Baud rate / RS-485/422 Baud rate / RS-485/422 傳輸速度 / RS-485/422 传输速度		1200bps to 1Mbps (Default: 9600bps)	

Part Name	Hazardous Substances						Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr VI)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc.																														
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr VI)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)																																					
Metal Part	X	O	O	O	O	O						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595	
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						
Plastic Part	O	O	O	O	O	O						Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003 EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer.Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49 2921 987 238 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Chailand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL: +44-1355-588-888																															
Electronic	X	O	O	O	O	O							台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						
Contacts	O	O	X	O	O	O						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595	
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						
Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595	
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						
Battery	O	O	O	O	O	O						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595	
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						
												台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：330477 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003 <table border="1"> <tr> <td>上海总部 电话:(021)6861-9090</td> <td>上海浦东 电话:(021)6301-2827</td> <td>北京 电话:(010)8225-3225</td> <td>南京 电话:(025)8334-6585</td> <td>杭州 电话:(0571)8882-0610</td> <td>长春 电话:(0431)8892-5060</td> </tr> <tr> <td>南昌 电话:(0791)8625-5010</td> <td>合肥 电话:(0551)6281-6777</td> <td>武汉 电话:(027)6784-5292</td> <td>长沙 电话:(0731)8549-9156</td> <td>福州 电话:(0591)8755-1305</td> <td>哈尔滨 电话:(0451)5366-5568</td> </tr> <tr> <td>厦門 电话:(0592)5313-601</td> <td>廣州 电话:(020)3879-2175</td> <td>南寧 电话:(0771)2621-501</td> <td>貴陽 电话:(0851)8690-1374</td> <td>昆明 电话:(0871)6313-7362</td> <td>蘭州 电话:(0931)6406-725</td> </tr> <tr> <td>成都 电话:(028)8434-2075</td> <td>重慶 电话:(023)8806-0306</td> <td>西安 电话:(029)8836-0780</td> <td>呼和浩特 电话:(0471)6297-808</td> <td>太原 电话:(0351)4039-485</td> <td>青島 电话:(0532)5557-9067</td> </tr> <tr> <td>石家莊 电话:(0311)8666-7337</td> <td>鄭州 电话:(0371)6384-2772</td> <td>濟南 电话:(0531)8690-6277</td> <td>天津 电话:(022)2301-5082</td> <td>瀋陽 电话:(024)2334-1160</td> <td>無錫 电话:(0510)8552-9595</td> </tr> </table>	上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568	厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725	成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067	石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595	
上海总部 电话:(021)6861-9090	上海浦东 电话:(021)6301-2827	北京 电话:(010)8225-3225	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610	长春 电话:(0431)8892-5060																																						
南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	武汉 电话:(027)6784-5292	长沙 电话:(0731)8549-9156	福州 电话:(0591)8755-1305	哈尔滨 电话:(0451)5366-5568																																						
厦門 电话:(0592)5313-601	廣州 电话:(020)3879-2175	南寧 电话:(0771)2621-501	貴陽 电话:(0851)8690-1374	昆明 电话:(0871)6313-7362	蘭州 电话:(0931)6406-725																																						
成都 电话:(028)8434-2075	重慶 电话:(023)8806-0306	西安 电话:(029)8836-0780	呼和浩特 电话:(0471)6297-808	太原 电话:(0351)4039-485	青島 电话:(0532)5557-9067																																						
石家莊 电话:(0311)8666-7337	鄭州 电话:(0371)6384-2772	濟南 电话:(0531)8690-6277	天津 电话:(022)2301-5082	瀋陽 电话:(024)2334-1160	無錫 电话:(0510)8552-9595																																						

*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.